


BUILT-IN (внешний вид)

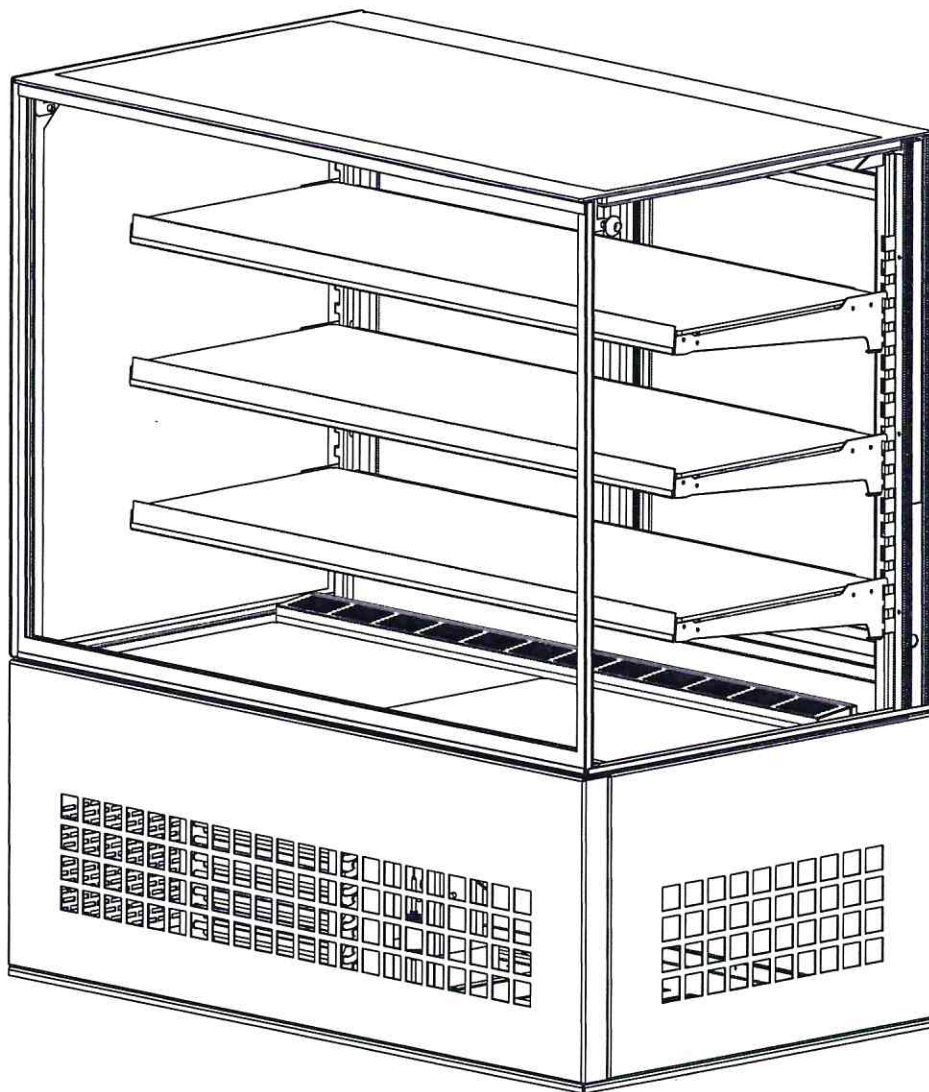

При встраивании (вкатывании) витрины в барную стойку
делать внизу стойки отверстие не менее 200 мм